

ANDADOR 3109

Estimados Usuarios,

Gracias por su adquisición. Por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de usar y guarde el manual de forma segura para futuras referencias. Es necesario el armado correcto y seguro del andador para un uso adecuado del mismo. El niño puede resultar herido si Ud. no sigue estas instrucciones.

¡ADVERTENCIA! Nunca deje al niño sin la atención de un adulto.

¡ADVERTENCIA! El niño podrá llegar lejos y moverse rápido en el andador.

Use las instrucciones:

- 1) Que el armado lo haga un adulto.
- 2) Impedir que el niño acceda a escaleras, escalones y superficies desiguales.
- 3) Guardar aquellos elementos de fuego, calefacción y cocina que estén en el lugar dónde se utilizará el andador.
- 4) Retire los líquidos calientes, cables eléctricos y otros peligros potenciales.
- 5) Evitar colisiones con vidrios de las puertas, ventanas y muebles.
- 6) No usar el andador si falta o hay algún componente perdido o roto.
- 7) El andador debe usarse por cortos períodos de tiempo (Máximo: 20 minutos).
- 8) El andador está destinado a niños que reúnen las siguientes condiciones:
 - Pueden sentarse solos.
 - Que tengan entre 6 y 12 meses de edad aproximadamente.
 - Pesen como máximo 12kg.
- 9) No usar repuestos que no estén aprobados por el fabricante o proveedor/distribuidor.
- 10) Inserte dos pilas de 1,5 V en la correcta polaridad.
- 11) Diferentes tipos de pilas y pilas nuevas y en uso, no deben ser mezcladas. Las pilas agotadas deben ser removidas del juguete.
- 12) Las terminales de alimentación de pilas no deben tener cortocircuitos.
- 13) Guarde el manual para futuras referencias.

Tips de mantenimiento:


- 1) Asegúrese que todas las piezas estén bien ajustadas antes de utilizar el producto.
- 2) Chequee el andador de forma regular y guárdelo en un lugar seguro cuando no esté en uso.

- 3) Engrasar las piezas giratorias como los puntos de fricción de cada eje y las piezas de rotación para garantizar la flexibilidad con aceite sólido y prolongar la vida útil así como chequear y fijar las uniones atornilladas una vez a la semana.
- 4) No lo utilice ni lo guarde en ambientes húmedos, helados o de altas temperaturas.

Instrucción de instalación:


Paso 1: Colocación de ruedas.

Inserte las ruedas en los agujeros de la base y presione los ejes de las ruedas, en la parte inferior, con el fin de evitar que se caigan hacia abajo (figura 1).

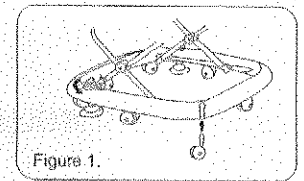


Paso 2: Instalar el cojín del asiento y el respaldo.

Inserte la parte delantera y las uñas de plástico en el cojín del asiento en los agujeros correspondientes y presiónelos (figura 2 A); inserte la junta en el panel trasero en los orificios correspondientes y apreté las tuercas (figura 2 B).

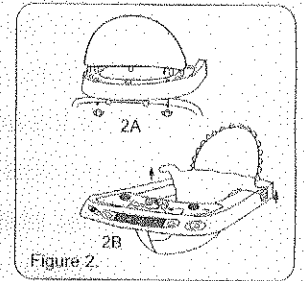


Paso 3: Instrucciones de funcionamiento de la bandeja de música.

Abra la tapa donde están las pilas, en la parte superior la bandeja de juguetes., coloque dos pilas de 1,5 V para que empiece a funcionar. Cierre la tapa para evitar que se caigan las pilas (figura 3).

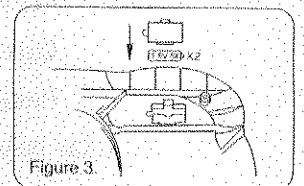

Paso 4: Instalación del colgante de juguetes.

Inserte el adaptador del cable y vaya colocando los colgantes de los juguetes en los lugares vacíos del panel (figura 4).

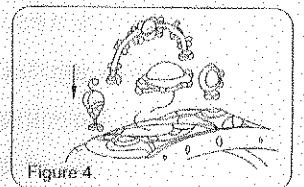

Paso 5: Ajuste de altura de la bandeja superior.

Hay un manual de uso con instrucciones en la bandeja superior, por favor léalo detalladamente.

