

BALANZAS
ELECTRÓNICAS
DE COCINA

MANUAL DE USO

CUIDADO Y BIENESTAR




Modelo
Cooking



Modelo
Compact



Modelo
Spice

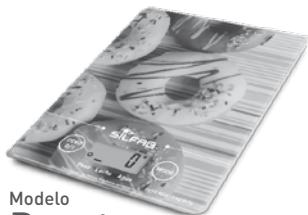

Modelo
Donuts

IMPORTANTE: Lea detenidamente el contenido completo de este manual, antes de utilizar la balanza. Guarde estas instrucciones.

Códigos: BC300-BC301-BC302-BC303

Última revisión: julio 2016 | AG-MU BC300-BC301-BC302-BC303v01


01 PILA

El modelo adquirido cuenta con una pila de litio de 3V (CR2032). Debe remover la protección colocada antes de comenzar a utilizar la balanza.

02 REEMPLAZO DE LA PILA

Abra la tapa del compartimiento y mueva la pequeña traba para que la pila salga. Por favor tenga cuidado de no dañar el contacto metálico.

Luego coloque la nueva pila debajo del contacto presionando hacia abajo hasta trabar la misma.

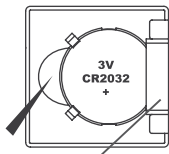

03 PANTALLA LCD



04 MODOS DE TRABAJO



05 PARA COMENZAR A PESAR | MODO DE PESO

- Coloque la balanza en una superficie sólida, lisa y nivelada
- Coloque un recipiente (si utiliza) antes de encender la balanza.
- Presione "Cero/0/1" para ingresar el modo de peso.
- Guarde hasta que la pantalla muestre toda la información.
- Coloque el elemento a pesar y la pantalla indicará la lectura del peso.




SÓLIDA



PLANA




NIVELADA

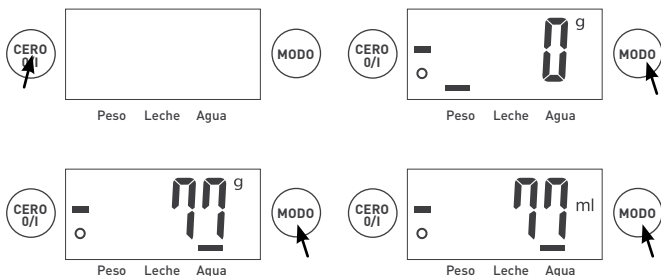

06 MODO DE INDICACIÓN DE VOLUMEN

- Colocar la balanza en una superficie sólida y lisa.
- Presione "Cero/0/1" para encender la balanza.
- Espere hasta que la pantalla indique "0" y presione "modo" para seleccionar leche o agua.
- Coloque un recipiente en la plataforma de la balanza.
- Presione "Cero" para reestablecer la pantalla a 0.
- Coloque el líquido (leche o agua) en el recipiente. La pantalla mostrará el volumen de la misma.
- Presione "modo" para seleccionar el modo peso y observe el peso del líquido.

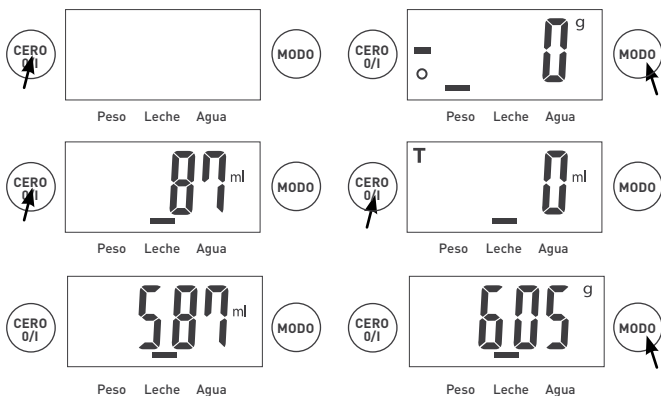



07 FUNCIÓN "CERO" O "TARA"

Para pesar diferentes cargas consecutivamente sin remover cargas de la balanza, coloque la primera carga en la balanza hasta obtener la lectura del peso. Presione "cero" para reestablecer la pantalla a 0 antes de agregar la próxima carga. Puede repetir esta operación.

Condición 1: función "Cero"

Cuando la suma total de las cargas es $\leq 4\%$ al peso máximo soportado por la balanza ($4\% = 120 \text{ g}$ cuando el peso máximo soportado es de 3 kg).

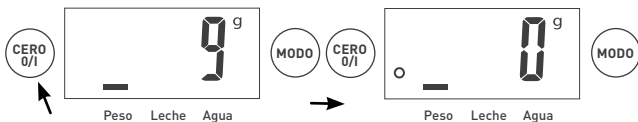

La pantalla indicará "----" o "0 g" cada vez que el botón "Cero" es presionado. "----" significa inestable, por favor aguarde un momento. "0" y temporalmente el ícono  en la parte inferior izquierda de la pantalla significa que la función "Cero" está activa. El peso máximo soportado se mantiene sin cambios.

Condición 2: función "tara"

Cuando la suma total de las cargas es $> 4\%$ al peso máximo soportado por la balanza ($4\% = 120 \text{ g}$ cuando el peso máximo soportado es de 3 kg).



La pantalla indicará "----" o "0 g" cada vez que el botón "Cero" es presionado. "----" significa inestable, por favor aguarde un momento. "0" y temporalariamente el ícono **T** en la parte superior izquierda de la pantalla significa que la función "tara" está activa. El peso máximo soportado se ve reducido por el peso total de todas las cargas.

En este caso, presionando "Cero" puede ver el peso total de todas las cargas de la balanza. Si quiere cargar más elementos, presione "Cero" para reestablecer la pantalla a "0".

08 APAGADO

Automático: La balanza se apagará automáticamente cuando la pantalla quede en "0" o muestre el mismo peso medido durante 2 minutos.

Manual: Para maximizar la vida útil de su pila, presione 0/I nuevamente para apagar la balanza después de utilizarla.



Cuando el display marque "0" presione "0/I" para apagar la balanza. Cuando el display marque un valor distinto de "0", presione "0/I" durante 3 seg. para apagarla.

09 INDICADOR DE ADVERTENCIAS



Lo: Cambie la pila.

Err: Sobrecarga de peso. Retire el excedente para evitar daños en el aparato. La capacidad máxima soportada está indicada en la balanza.

10 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. no sumergir la balanza en agua y no utilice productos químicos para su limpieza.

Todas las partes plásticas deben ser limpiadas inmediatamente luego de haber tenido contacto con grasas, salsas, vinagre y alimentos altamente condimentados y/o pigmentados. Evitar el contacto con jugos cítricos.

11 IMPORTANTE

Esta balanza es exclusivamente para uso familiar. Prohibido su uso comercial.

GARANTIZA SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

📍 Av. Del Barco Centenera 3481
(C1437ACG) C.A.B.A. Argentina.

☎ (54-11) 4919-0606

✉ info@silfab.com.ar

🌐 www.silfab.com.ar