

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Centro de planchado IS-1000

## Medidas de Seguridad


### SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

- 1.** Nunca sumerja la plancha o la base en agua u otro líquido.
- 2.** Compruebe si el voltaje indicado en el dispositivo se corresponde con la tensión de la red doméstica.
- 3.** No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras partes están dañadas.
- 4.** La plancha no debe ser utilizada por personas con reducción física, sensorial, con capacidades mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.
- 5.** Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- 6.** Antes de limpiar el producto desconéctelo del tomacorriente.
- 7.** La plancha debe usarse y descansar sobre una superficie estable. Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.
- 8.** Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.
- 9.** Siempre apague el centro de planchado después de su uso o antes de su limpieza.
- 10.** Apague el centro de planchado cuando no esté en uso.
- 11.** Quite el enchufe del tomacorriente antes de que el depósito de agua esté completamente lleno.
- 12.** Asegúrese de que el agua del depósito no supere la marca máxima.
- 13.** Use agua limpia y potable.

Conozca su centro de planchado

## Partes del Producto

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Botón de vapor         | 7. Luz de vapor        |
| 2. Manija                 | 8. Superficie de apoyo |
| 3. Perilla de temperatura | 9. Base                |
| 4. Luz indicadora         | 10. Cartucho anticalc  |
| 5. Luz de encendido       | 11. Depósito de agua   |
| 6. Botón encendido        | 12. Placa de acero     |

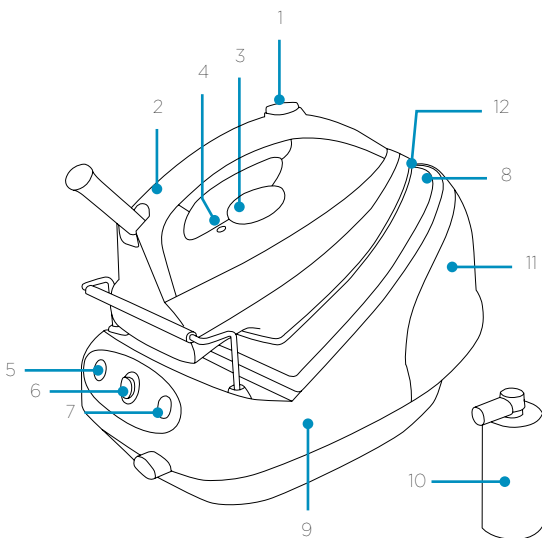

## Perilla de temperatura

Material	Temperatura	Recomendación
Acrílico	●	Use la plancha seca.
Acetato	●	Use la plancha seca, con la prenda húmeda y del revés.
Nylon y Poliester	●	Use la plancha seca, con la prenda húmeda y del revés.
Seda artificial	●	Use la plancha seca y suave. Prenda del derecho.
Translúcida	●	Use la plancha seca y suave. Prenda del derecho.
Seda	● ●	Use la plancha con poco vapor. Prenda del derecho.
Mezclas de algodones	● ●	Use la plancha con poco vapor. Prenda del revés.
Mezclas de lanas	● ●	Use la plancha con vapor. Prenda del revés.
Algodón	● ●	Use la plancha con vapor. Prenda del revés.
Corderoy	● ● ●	Use la plancha con vapor. Prenda del revés.
Lino	● ● ● hasta "máx"	Use la plancha con vapor leve. Prenda del revés.
Denim	● ● ● hasta "máx"	Use la plancha con vapor. Prenda del revés.

## Antes del primer uso

1. Quite todos los envoltorios.
  2. Retire el depósito de agua (11). Coloque su mano por debajo del depósito y mantenga presionada la tecla que se encuentra dentro de la cavidad. Tire levemente hacia afuera.
  3. Quite el cartucho antical (10) y llene el depósito con agua hasta la marca “máx”.
  4. De vuelta el depósito y vécielo para limpiar las impurezas que pueda traer de fábrica.
  5. Llene nuevamente el depósito con agua hasta la marca “máx”.
  6. Coloque el cartucho antical (10) y ensamble el depósito nuevamente en el centro de planchado.
  7. Conecte el aparato al tomacorriente y presione el BOTÓN DE ENCENDIDO (6).
  8. Gire la perilla de temperatura (3) en sentido horario y seleccione la temperatura máxima. Se encenderá la luz indicadora (4). Cuando el aparato alcance la temperatura seleccionada la luz se apagará.
  9. Cuando se encienda la luz de vapor (7), mantenga presionado el BOTÓN DE VAPOR (1) durante un minuto para que salga el vapor. Presiónelo un minuto más para limpiar el sistema de generación de vapor.
- Planche una prenda vieja para asegurarse de que los residuos dentro de la plancha no se transfieran a la ropa. Si es necesario, limpie superficie metálica de la plancha con un paño ligeramente húmedo.

## Modo de uso

1. Conecte el aparato al tomacorriente y presione el BOTÓN DE ENCENDIDO (6). Se prenderá la luz de encendido (5) y luego de uno o dos minutos, la luz de vapor (7).
2. Retire la plancha de la base y presione el botón de vapor para que este salga.
3. Siempre deje que la plancha se enfríe completamente en la superficie de apoyo (8) antes de guardarla. Una vez que la plancha esté fría, vacíe el tanque de agua.
4. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha. Enróllelo al costado del centro del planchado, sin tensionarlo.

## Limpieza y mantenimiento

Antes de comenzar la limpieza, desconecte el adaptador del tomacorriente.

### **Limpieza automática**

La plancha posee un sistema de limpieza automático, diseñado para mantener las salidas y la cámara de vapor libres de pelusas y de residuos minerales.

1. Llene de agua al depósito.
2. Encienda el centro de planchado y coloque la perilla de temperatura (3) en la temperatura mínima.
3. Cuando se encienda la luz de vapor (7), mantenga la

plancha sobre un fregadero, en la posición de planchado.  
Presione el BOTÓN DE VAPOR (1) durante tres minutos.  
Los residuos serán expulsados por los orificios de vapor.

*Smart-tek*



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar