











DATOS TÉCNICOS

	IMETEC TYPE E8701 IN: 3V === 1A     www.imetec.com
	MODELO: SW-030100IRAM ENTRADA: 100-240V~ 0.1A- 0.05A 50/60Hz SALIDA: 3.0V === 1000mA    

I

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149



Instrucciones de uso

MÁQUINA CORTAPELO


MÁQUINA CORTAPELO

IMETEC












TYPE E8701



GUÍA ILUSTRATIVA

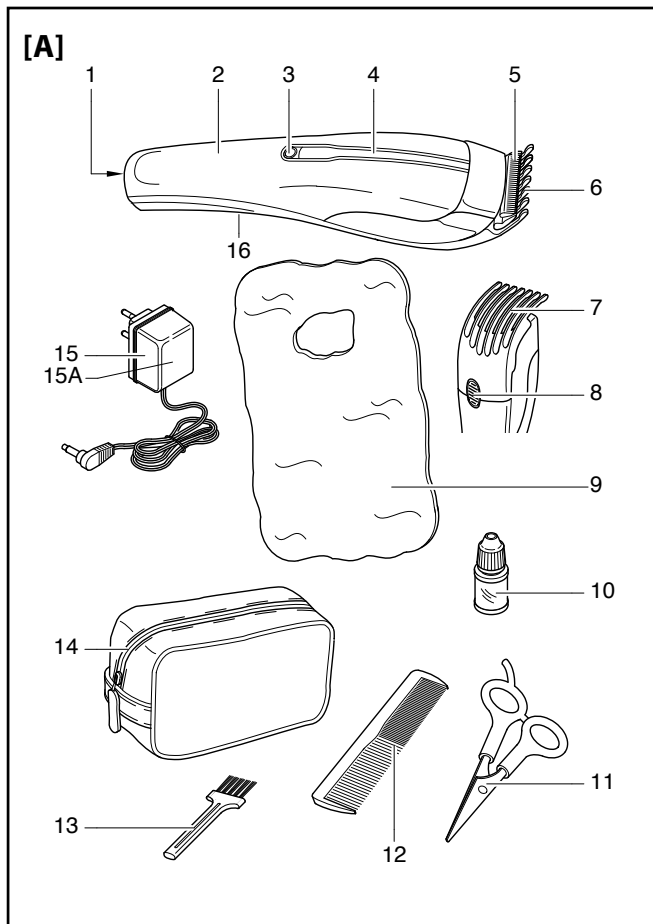

II

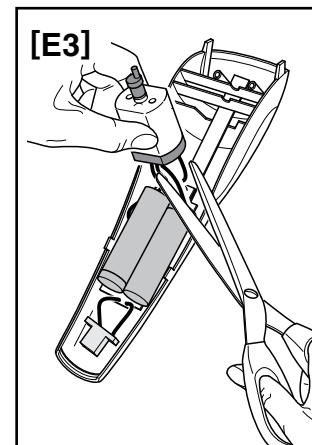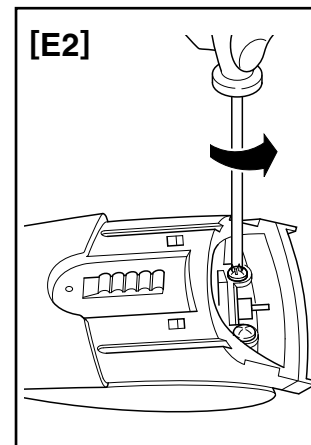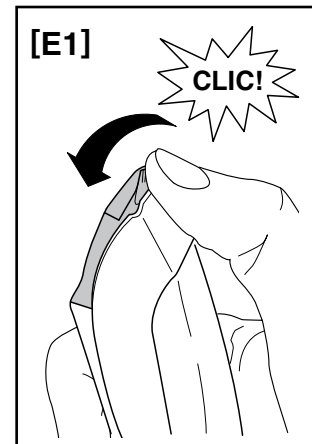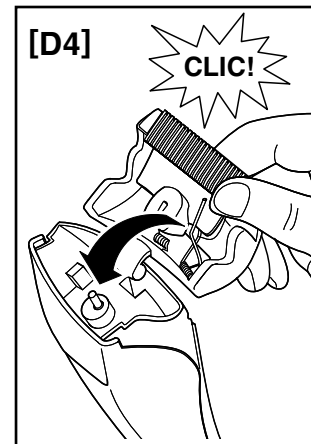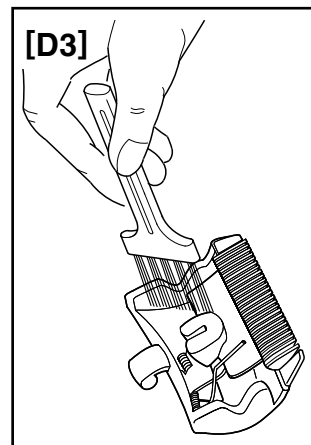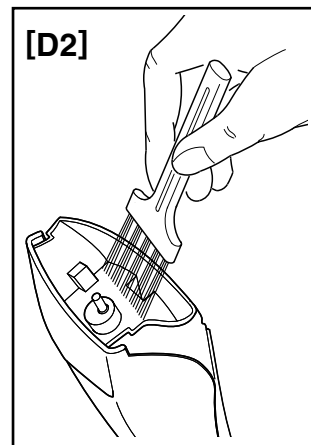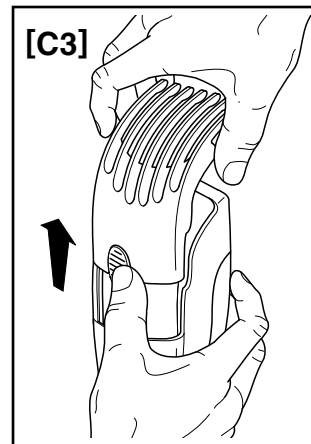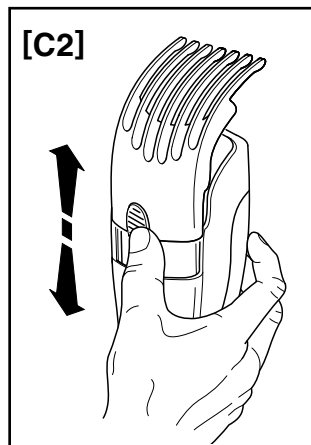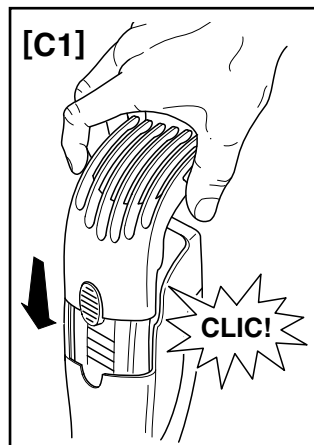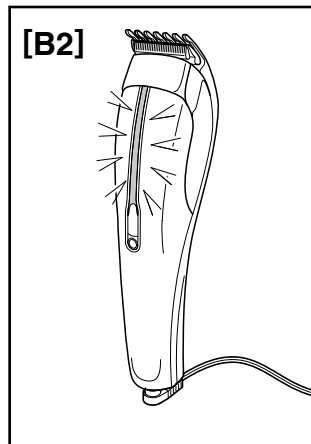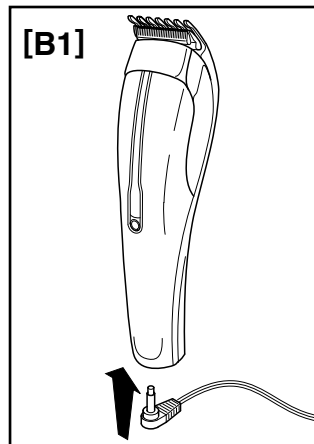

III

IV

V



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL CORTAPELO

Estimado cliente: IMETEC le agradece por haber elegido este producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 82079.



¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad, ateniéndose siempre a ellas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

ⓘ NOTA: Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.

ÍNDICE

Advertencias de seguridad	2	Mantenimiento	10
Descripción del aparato y de los accesorios	6	Eliminación	11
Carga del aparato	6	Eliminación de la pila	12
Instrucciones para el usuario	8	Asistencia y garantía	13
		Guía ilustrativa	II-V
		Datos técnicos	I

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté íntegro conforme al dibujo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.**
- **¡Los materiales del embalaje no son juguetes para los niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!**
- **Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en los datos técnicos (16, 15A) de identificación correspondan con los de la red eléctrica disponible. Los datos técnicos (16, 15A) de identificación se encuentran en el aparato (y en el cargador si está presente).**
- **Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual ha sido diseñado, es decir, como cortapelo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.**
- **Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo después del uso puesto que la cercanía al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
- **Para asegurar una protección más adecuada,**

se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial de funcionamiento nominal no supere los 30 mA (el valor ideal es de 10 mA). Pida a su instalador sugerencias al respecto.



¡ATENCIÓN! ¡No use este aparato en las cercanías de una bañera, fregaderos u otros recipientes que contienen agua! ¡Nunca sumerja el aparato en líquidos!





- Se puede usar (desconectado de la red de alimentación o del adaptador de tensión) incluso en la ducha.
- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con poca experiencia o conocimiento, solo bajo supervisión de un adulto o si han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto. Cerciórese de que los niños no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento del aparato no pueden ser llevadas a cabo por niños menores de 8 años y, de cualquier manera, sin la supervisión de un adulto.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- ⊘ NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos o descalzos.**
- ⊘ NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para desenchufarlo de la toma de corriente.**
- ⊘ NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).**
- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.**
- En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.**
- Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.**
- El aparato debe utilizarse únicamente para cortar pelo humano. No lo utilice para animales o pelucas o peluquines de material sintético.**
- Apague y desenchufe siempre el aparato después del uso y de la operación de carga.**
- Utilice, cargue y conserve el aparato a una temperatura de entre 10 y 35 °C.**

INSTRUCCIONES PARA EL USO SEGURO DE LAS PILAS

El aparato tiene pilas que no puede sustituir el usuario. NO trate de sustituir estas pilas por su cuenta. Para mayor información acerca de la reparación o sustitución de las pilas, póngase en contacto con el Servicio de asistencia clientes.

-  NO recargue las pilas no recargables.
-  NO recargue las pilas recargables con equipos no indicados para esto o con modalidades diferentes a las indicadas en las instrucciones.
-  NUNCA exponga las pilas a un calor excesivo como el provocado por los rayos solares, el fuego o fuentes similares: ¡existe un elevado riesgo de escape de ácido! El no respeto de estas indicaciones puede provocar daños y posible explosión de las pilas.
-  NO desmonte, eche en el fuego o ponga en cortocircuito las pilas.



Mantenga siempre las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión, las pilas pueden causar peligros mortales. Por tanto, conserve las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión de una pila, consulte de inmediato con un médico o con el centro antiveneno local.



El ácido contenido en las pilas es corrosivo. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

- Quite las pilas del aparato antes de eliminarlo.
- El equipo se debe desconectar de la toma de corriente cuando se quitan las pilas.
- Elimine las pilas en un centro de recogida específico.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Consulte la figura [A] de la guía ilustrativa para controlar que su aparato tenga todos los componentes necesarios. Todas las figuras se encuentran en las páginas de cubierta de estas instrucciones para el uso.

1. Conexión de carga directa o funcionamiento con red de alimentación
2. Mango
3. Botón 0/I
4. Luz indicadora de carga y de funcionamiento (azul)
5. Unidad de cuchillas
6. Peines regulables (3-5-7-9-11-13mm)
7. Peines regulables (16-18-20-22-24-26mm)
8. Botón de regulación
9. Funda (si existe)
10. Aceite de lubricación de las cuchillas
11. Tijeras
12. Peines
13. Escobilla para la limpieza
14. Valija de belleza (si existe)
15. Adaptador AC/DC con cable de alimentación
- 15A. Datos técnicos
16. Datos técnicos

CARGA DEL APARATO

Cargue el aparato 12 horas antes de usarlo por primera vez. El aparato completamente cargado tiene una autonomía de unos 45 minutos.

Antes de usar y de recargar el aparato, asegúrese siempre de que la base y el aparato estén completamente secos.

- Apague el aparato.
- Conecte el adaptador (15) en un toma corriente.
- Conecte el cable de carga (15) en la conexión (1) ubicada en la parte más baja del cortapelo (fig. B1).
La luz de carga (4) se enciende a color azul (fig. B2).

Advertencia:

Una vez terminada la carga, la luz de carga (4) no se apaga ni cambia de color.

No mantenga el aparato enchufado siempre en la toma. Apague y desenchufe siempre el cortapelo después del uso y de la operación de carga.

Para conservar la duración de la pila del aparato:

- No lo recargue todos los días. Se recomienda descargar completamente la pila cada seis meses, y recargarla entonces durante 12 horas.
- No cargue la unidad por más del tiempo recomendado. La carga excesiva reduce la duración de las pilas recargables.
- Si el producto no va a utilizarse por un período prolongado, recárguelo durante 12 horas antes de guardarlo.

Advertencias:

- **No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato y evite torcerlo o plegarlo durante el uso.**
- **No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato para guardarlo.**
- **Asegúrese siempre de conservar el aparato en un lugar seco y fresco, preferiblemente en su embalaje original o en un armario que permanezca siempre seco y fresco.**

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO



¡ATENCIÓN!

Nunca use el aparato si las cuchillas están dañadas o si la unidad de cuchillas no funciona correctamente.

Advertencia:

- Nunca use el aparato para cortar pelo mojado.

Cerciórese de que el cabello esté seco, limpio y sin laca, espuma ni gel, luego cepille en la dirección de crecimiento aflojando todos los nudos.



¡ATENCIÓN!

Apague el aparato antes de cambiar algún accesorio.

USO DEL PEINE REGULABLE (6 Y 7)

Para colocar el peine regulable (6 o 7) siga las siguientes indicaciones:

- Deslice el peine regulable (6 o 7) por el canal de encaje hasta oír un chasquido [Fig. C1].
- Cerchiórese de que el peine (6 o 7) esté encastrado correctamente en ambos lados.
- Al instalar el peine regulable (6 y 7), se dispone de 12 configuraciones distintas para cortar el largo del cabello:

PEINES REGULABLES (6)	
Configuraciones de los peines	Longitud obtenida
1	3mm
2	5mm
3	7mm
4	9mm
5	11mm
6	13mm

PEINES REGULABLES (7)	
Configuraciones de los peines	Longitud obtenida
7	16mm
8	18mm
9	20mm
10	22mm
11	24mm
12	26mm

- Regule el peine (6 o 7) en la longitud de corte deseada presionando el botón de regulación (8) y deslícelo hasta la configuración deseada [Fig. C2].
- Encienda el aparato presionando el botón O/I (3). Apáguelo siempre cuando no lo esté usando.

SUGERENCIAS ÚTILES

- Empiece con la configuración más alta del peine regulable (12) y reduzca gradualmente la configuración de la longitud del pelo.
- Para obtener el resultado ideal, utilice el aparato en la dirección opuesta a la dirección de crecimiento del pelo.
- Puesto que no todo el pelo crece en la misma dirección, el aparato debe seguir varias direcciones (hacia arriba, hacia abajo o transversal).
- Si en el peine regulable (6 o 7) se acumula mucho pelo, quite el peine del aparato y soplelo o sacúdalo para que el pelo acumulado salga.
- Apunte la configuración de longitud del pelo usada al realizar un determinado corte para recordarla en usos

futuros.

USO SIN PEINES REGULABLES (6 O 7)

Si así lo desea, se puede usar el aparato sin peines regulables (6 o 7) para cortar el cabello al ras de la piel (0,7 mm) o para redefinir los contornos de la nuca y de las orejas.

Advertencia:

Cuando se usa el aparato sin peines regulables (6 o 7), se cortará mucho más cerca del cuero cabelludo.

- Para quitar el peine regulable (6 o 7), presione el botón de regulación (8) y deslícelo hasta lograrlo [Fig. C3].

MANTENIMIENTO



¡ATENCIÓN!

Antes de limpiar y cambiar los accesorios, ¡apague siempre el aparato! ¡Asegúrese de que todos los componentes que se han limpiado con un paño humedecido se sequen por completo antes de utilizarlos o de guardarlos!

Limpie el aparato inmediatamente después de cada uso y cuando en la unidad de corte haya acumulaciones de pelo o de suciedad.

- No use polvos o líquidos abrasivos, como alcohol o gasolina, para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en el agua o en cualquier otro líquido para evitar causar daños.

- Asegúrese siempre de conservar el aparato en un lugar fresco y seco, preferiblemente en su embalaje original o en un armario que permanezca siempre seco y fresco.

UNIDAD DE CUCHILLAS

- Apague el aparato y desconecte el enchufe del adaptador (15).
- Quite el peine regulable (6 o 7) presionando el botón de regulación (8) y deslizándolo hasta lograrlo [Fig. C3].
- Presione la parte central de la unidad de cuchillas (5) hacia arriba usando el pulgar hasta que se abra [Fig. D1], entonces quítela.
- No deje caer la unidad de cuchillas (5).
- Limpie la unidad de cuchillas (5) y la parte interior del aparato con la escobilla para la limpieza suministrado (13) [Fig. D2, D3].
- Coloque la lengüeta de la unidad de cuchillas (5) en la hendidura y ponga la unidad en posición [Fig. D4].

TECNOLOGÍA DE LOS MICRODEPÓSITOS

Gracias a unos microdepósitos, las cuchillas del cortapelo de IMETEC cuentan con un sistema especial de autoafilado. Para asegurar un efecto más duradero de este sistema, es importante lubricar las cuchillas por lo menos una vez al mes. Aplique una gota de lubricante (16) directamente en la unidad de cuchillas con intervalos regulares.

ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está hecho de materiales reutilizables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo italiano del 14 de marzo de 2014, n.º 49 “Aplicación de la directiva 2012/19/UE en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)” el símbolo del contenedor de basura tachado estampado en el aparato o en el embalaje, indica que el producto al final de su vida útil debe recogerse por separado de los demás residuos.

El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En alternativa a la gestión autónoma, se le puede entregar al vendedor el aparato que se desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente. Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes del aparato.

ELIMINACIÓN DE LA PILA



Este producto contiene una pila recargable de tipo Ni-MH.

Advertencia:

No arroje las pilas junto a los residuos domésticos: deben eliminarse por separado.

Quite las pilas y descártelas en un centro de recolección especial. Para información sobre la eliminación, póngase en contacto con el revendedor autorizado o con las autoridades competentes locales.

Desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo funcionar hasta que pare por completo.

Para el desmontaje [Fig. E]:

1. Presione la parte central de la unidad de cuchillas (5) hacia arriba usando el pulgar hasta que se abra, entonces quítela.
2. Use un destornillador para quitar la parte trasera.
3. Use un par de tijeras para quitar las pilas.



¡ATENCIÓN!

No enchufe el aparato después de haberle sacado las pilas.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. La fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior. En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega, IMETEC garantiza la reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada respecto a la otra. El comprador tiene el deber de avisar a un Centro de Asistencia IMETEC del defecto de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.

La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:

- a. daños por transporte o por caídas accidentales,
- b. instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada,
- c. reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado,
- d. ausencia o incorrecto mantenimiento y limpieza,
- e. producto y/o partes de productos sujetos a desgaste y/o de consumo,
- f. incumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia o desidia durante el uso.

La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que la presente garantía no cubre todas aquellas circunstancias que no dependan de defectos de fabricación del aparato. Además, la garantía queda excluida en todos los casos de uso inadecuado del aparato y en caso de uso profesional. IMETEC rechaza toda responsabilidad por posibles daños que puedan derivar directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones del “Manual de instrucciones y advertencias” específico en el ámbito de instalación, uso y mantenimiento del aparato. Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.

Modo de asistencia

La reparación del aparato se debe realizar en un Centro de Asistencia IMETEC. El aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un documento fiscal en el que figure la fecha de venta o entrega.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

M1002210
0116 (MM/AA)