



Nº PIEZAS

	Cant.
1 ESTANTE	1
2 COSTADO CHI 5 - DER	1
3 COSTADO CHI 5 - IZQ	1
4 TECHO - CHI	1
5 ZOCALO CHI - DELANTERO	1
6 FONDO CHI 5	2
7 FONDO BOX CHI	1
8 ZOCALO CHI - TRASERO	2
9 CAJON	5
A LATERAL CAJON SE 44	
B CONTRAFRENTE CAJON	
C FRENTE CAJON	
D FONDO CAJON	

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

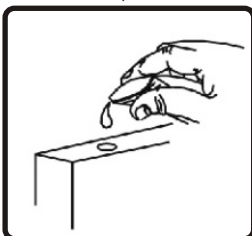

ARMADO CAJON

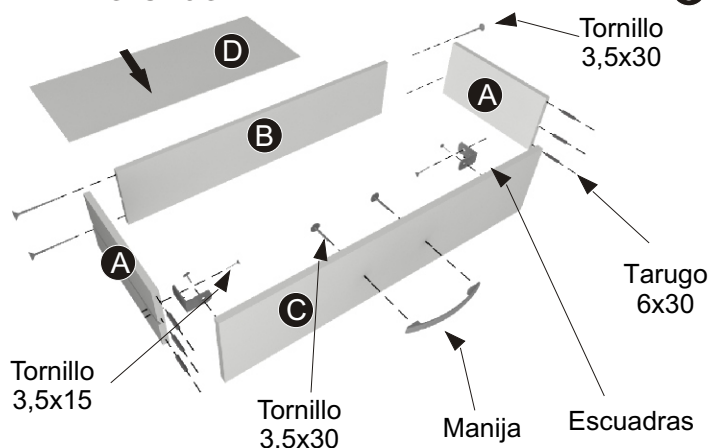

PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2 : Apoyar en el suelo el costado derecho y costado izquierdo para colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante fijo a ambas piezas y unir zócalos y faja trasera con sus respectivos tornillos.

PASO 3: Colocar los pernos minifix al techo para luego poner las cazoletas a ambos costados y amurar el techo a ambas piezas.

PASO 4 : Colocar las bases deslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, para luego colocar los fondos utilizando los clavos suministrados.

PASO 5 : Armar los cajones como muestra la figura, luego colocar las manijas mediante tornillos 3,5x30.

Tornillo 6,3 x 50

Casoleta minifix

Perno minifix

Correderas plásticas

Marca Mosconi

bases deslizantes

PASO6:


Clavar fondos a la estructura como muestra la figura

IMPORTANTE:

- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
 - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
 - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

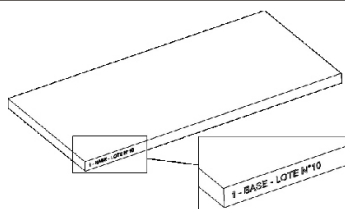

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina