




NOTA: Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

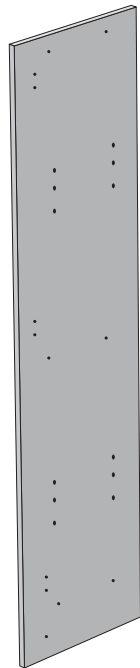


Lateral (A): **Cantidad 1 (uno)**

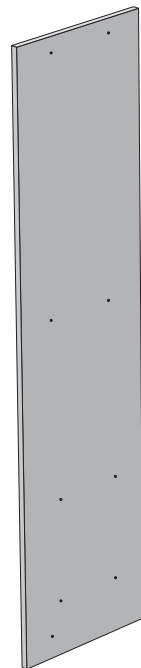


Lateral (B): **Cantidad 1 (uno)**



Estante fijo (C) : **Cantidad 3 (tres)**



Estante móvil (D) : **Cantidad 2 (dos)**




Zócalo (E) : **Cantidad 1 (uno)**



Fondo (F) : **Cantidad 1 (uno)**



Puerta (Z) : **Cantidad 1 (una)**

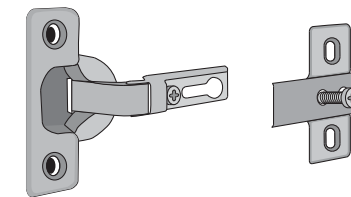

Juego de bisagras: **Cantidad 3 (tres)**




Clavos



Patines: **Cantidad 4 (cuatro)**



Manija: **Cantidad 1 (una)**



Apoya estantes (X): **Cantidad 8 (ocho)**



Tornillos bisagras (Y) : **Cantidad 12 (doce)**



Tornillos manijas (P) : **Cantidad 2 (dos)**




Tornillos de ensamble (Z) : **Cantidad 14 (catorce)**




Llave Allen (para ajuste de tornillos de ensamble Z): **Cantidad 1 (una)**



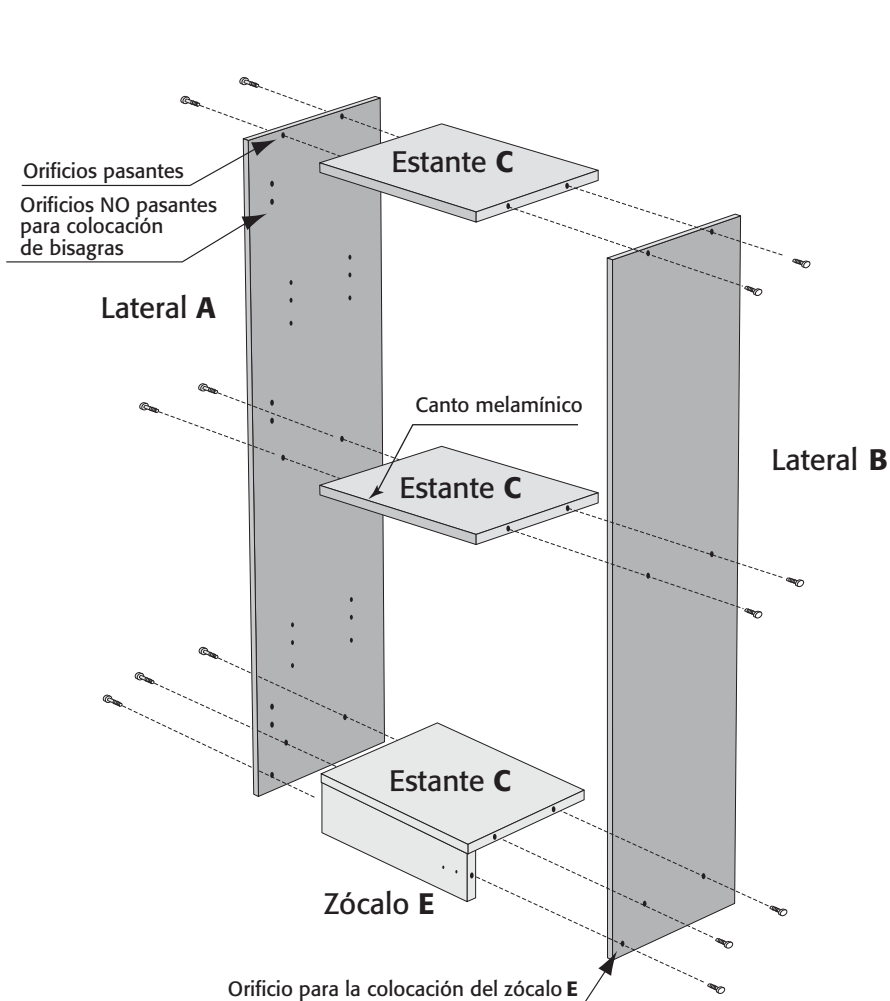


PASO 1

- Fije los estantes fijos C a los laterales A y B por medio de los tornillos de ensamble Z, a través de los orificios pasantes de los laterales, utilizando la llave Allen, verificando que el canto melamínico quede **hacia el frente**.
- Verifique que los orificios para la colocación del zócalo E queden **hacia el frente y para abajo**.
- Fije el zócalo E a los laterales A y B por medio de los tornillos de ensamble Z, a través de los orificios pasantes (ajuste con la llave Allen).

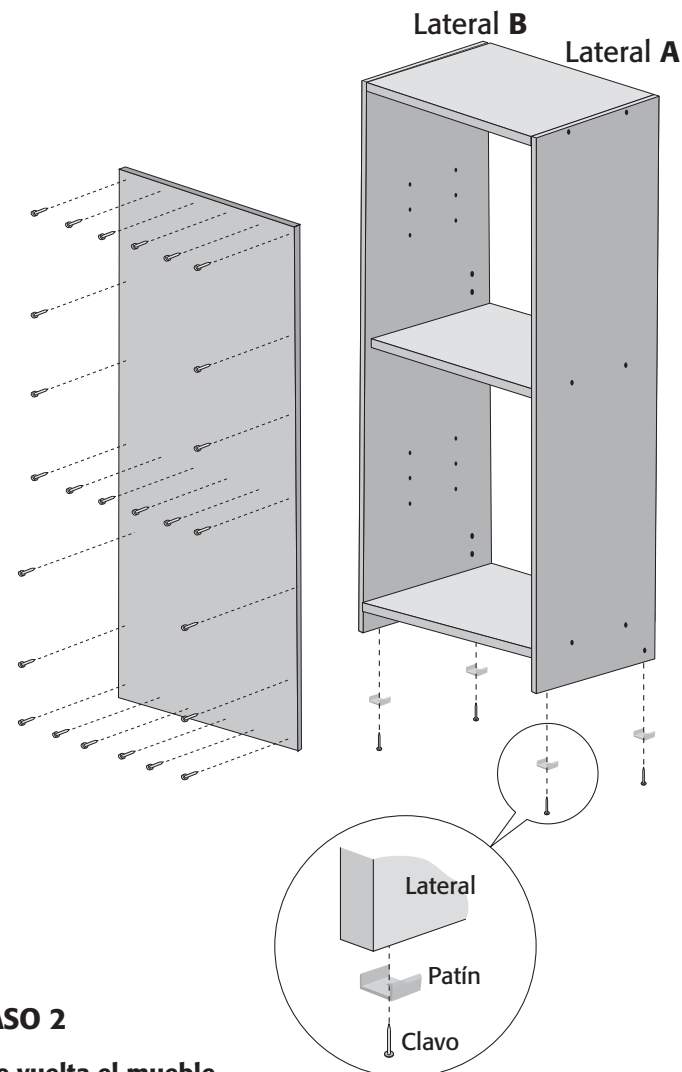


PASO 2

- **De vuelta el mueble.**
- Inserte los patines a presión sobre la base de los laterales A y B y sujételos a los mismos por medio de clavos con un golpe de martillo.
- Fije el fondo F a los laterales A y B, y a los estantes fijos C con los clavos, como lo indica la figura.



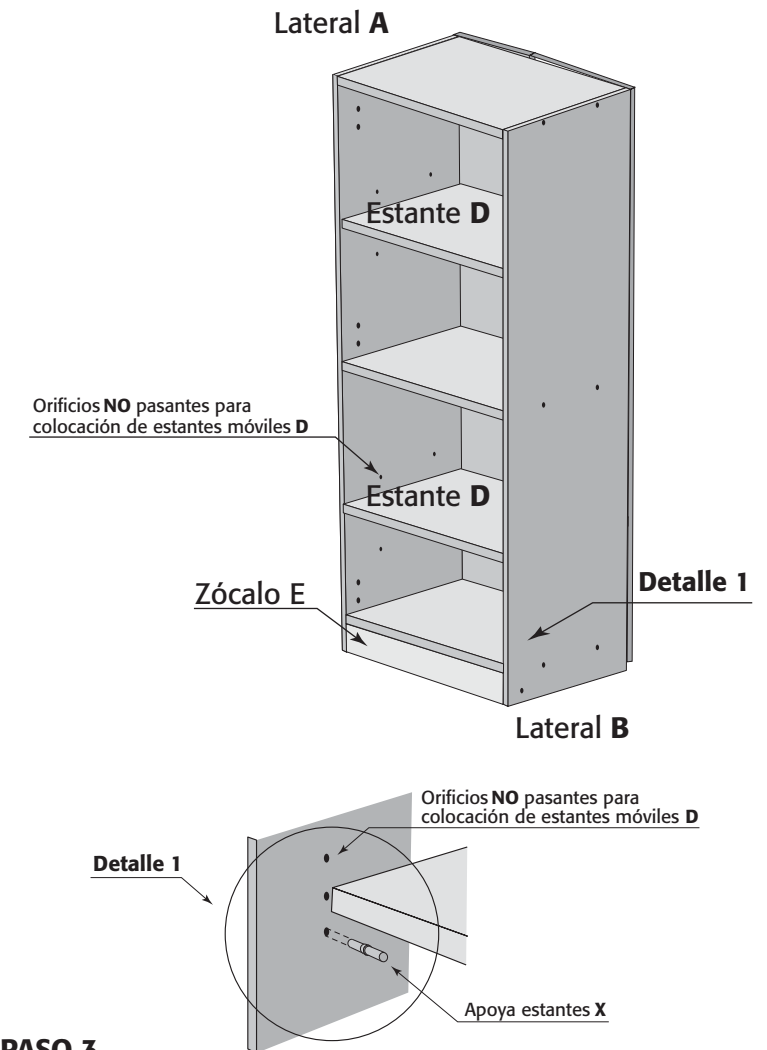


PASO 3


- Coloque los apoya estantes X en los orificios NO pasantes.
- Apoye los estantes móviles D en los apoya estantes X, haciendo coincidir las cuñas de los extremos del estante (**Ver Detalle 1**).

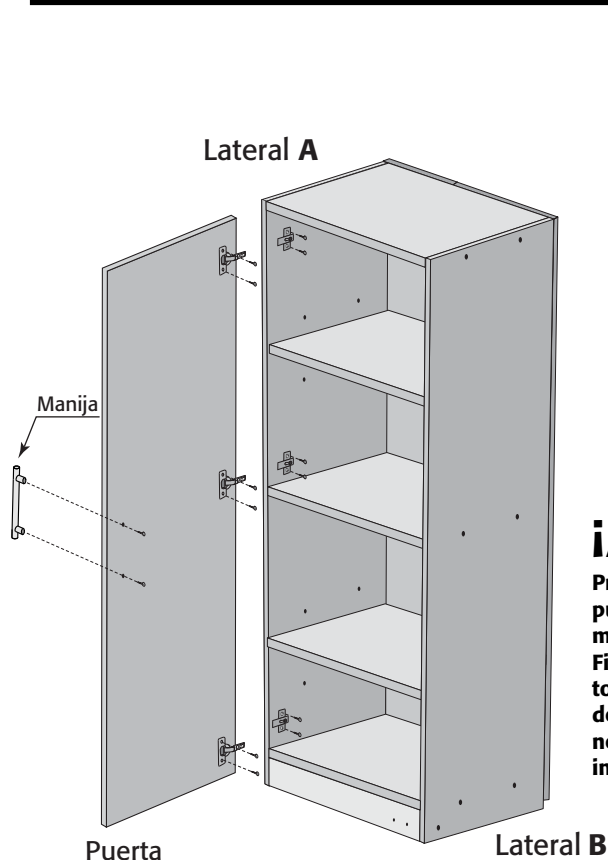

Detalle de la disposición de la bisagra entre la puerta y el lateral del despensero 1 puerta (posición de la puerta abierta)

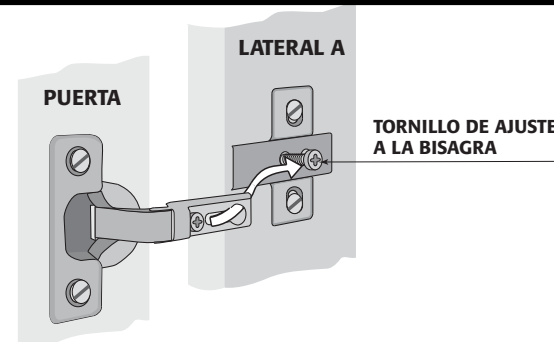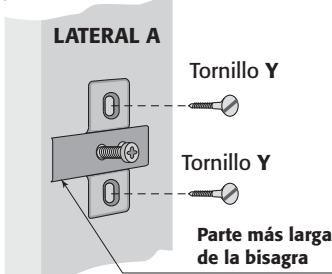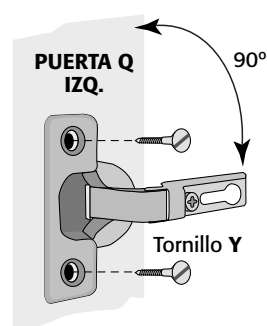

• Acerque la puerta de tal manera que el orificio de la parte de la bisagra de la puerta se deslice a través del tornillo de ajuste ubicado en la otra parte de la bisagra del lateral A

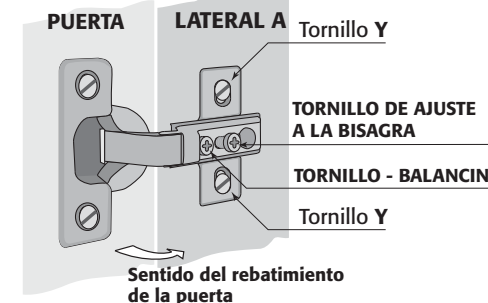

• El tornillo balancín se utiliza para corregir el nivel de la puerta y/o la luz entre puertas.
• El tornillo de ajuste se utiliza para unir las dos partes de la bisagra. Se aprieta a fondo.
• Los orificios para tornillos Y de la bisagra del lateral A tienen un pequeño juego hacia arriba y hacia abajo para así poder regular la altura de la puerta.


¡ATENCIÓN!

Presente la bisagra "T" en el orificio de la puerta de manera que la parte móvil de la misma quede a 90° del canto de la puerta. Fije la bisagra a la puerta con los tornillos AUTOPERFORANTES Y sujetántola de modo que no se mueva. De ser necesario aplique un golpe de martillo inicial para ayudar a ingresar los tornillos.

PASO 4


- Sujete la bisagra (en forma de cruz) al lateral A con los tornillos Y, de manera que el extremo más largo del brazo horizontal de la cruz quede **hacia afuera**.
- Coloque la manija del frente de la puerta con los tornillos P.
- Sujete a la puerta la otra parte de la bisagra en forma de "T" con los tornillos Y, de manera que la parte móvil de la misma quede mirando **hacia la derecha de la puerta**. (Ver detalle de armado de este paso)

VARIANTE

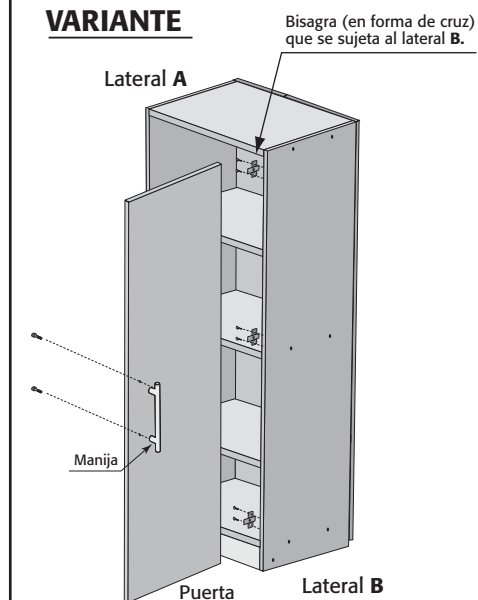


NOTA

• Este despensero permite **invertir el sentido de abrir de la puerta** (tal como lo indica la figura) según su necesidad. Para ello debe seguir las mismas instrucciones de armado que hasta ahora, con la salvedad de que solo debe girar la puerta y hacer coincidir los orificios para la colocación de las bisagras.

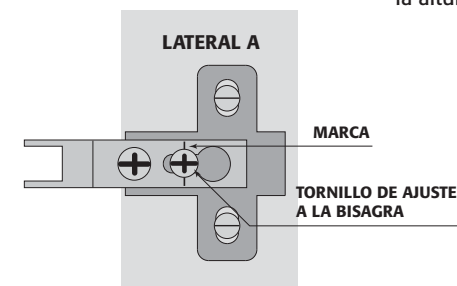

• Haga coincidir la marca de la parte de la bisagra de la puerta con el tornillo de ajuste a la bisagra como lo indica la figura.

Mueble armado.

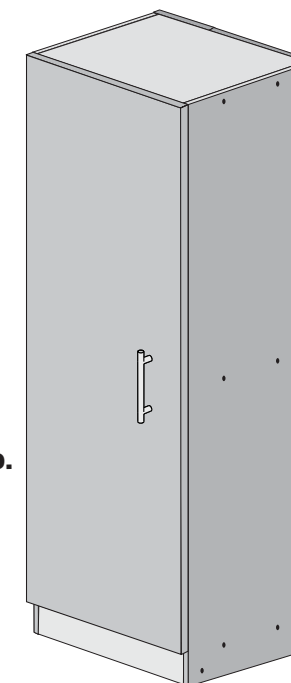

Observaciones: Si eventualmente la cabeza de algún tornillo de ensamble Z no quedara al ras del mueble, llévelo a nivel con un golpe de martillo.