


CAVAS TERMOELECTRICAS

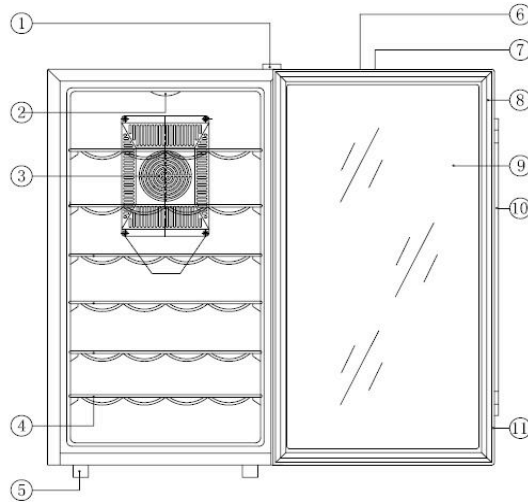


- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. VISAGRA | 7. INTERRUPTOR DE LUZ |
| 2. LUZ | 8. PUERTA MAGNETICA |
| 3. VENTILADOR | 9. VIDRIO ESPEJADO |
| 4. ESTANTE | 10. APERTURA DE PUERTA |
| 5. PATAS | 11. MARCO DE PUERTA |
| 6. PANEL DE CONTROL DE LA TEMPERATURA | |

INFORMACION TECNICA

Modelo N°	T-6 / T-12 / T-18 / T-28
Capacidad	18L / 33L / 48L / 70L
Voltaje	220-240V
Corriente	1A(25°)
Enchufe	I
Frecuencia	50HZ
Clase Climatica	SN;N
Energia	70W
Consumo de la energia (KW.h/24h)	0.8 (15°) / 1.0 (15°C) / 1.0 (15°C) / 1.2 (15°)
Rango de Temperatura	8-18°C / 10-18°C / 10-18°C / 12°-18°C
Peso Neto	8.9 Kg / 12Kg / 14.2 Kg / 20.3 Kg
Peso Bruto	10.5 Kg / 14.5 Kg / 16.8 Kg / 22.8 Kg
Dimensiones(Ancho*Alto*Prof)	19,5×29,5×33 Cm / 34×46.8×51 Cm / 34 × 64.2 × 51 Cm / 43 × 72.6 × 51 Cm
Embalaje (Ancho*Alto*Prof)	36.3×47,5×59,5 Cm / 43×55.5×60 Cm / 43 × 72.8 ×60 Cm / 52 × 82.3 × 60 Cm

Electro circuit Control Diagram

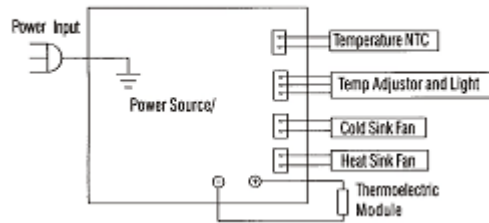

Gracias por comprar una cava de vinos **VONDOM**. Su funcionamiento es muy simple, antes de utilizarla lea y siga las instrucciones operativas y las normas de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚡ ADVERTENCIA ⚡	Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o heridas cuando utiliza la unidad, siga las siguientes precauciones básicas:
<ul style="list-style-type: none">• Lea las instrucciones completas antes de utilizar el Refrigerador de Vinos.• Nunca permita que los niños operen, jueguen, o se metan dentro de la unidad.• No mueva el refrigerador mientras está cargado con vinos.• Recuerde siempre desenchufar el equipo antes de limpiarlo. Nunca limpie las piezas de la unidad con líquidos inflamables. Los gases pueden crear un peligro de incendio o explosión.• Si se daña el cable de alimentación, comuníquese con un electricista matriculado para reemplazarlo y evitar riesgos.• Para evitar dañar el burlete de la puerta, asegúrese de mantener la puerta bien abierta cuando saque los estantes de la guía.	
-Guarde estas instrucciones-	

Antes de utilizar por primera vez su cava de vinos VONDOM

Deje reposar su refrigerador de vinos durante 3 horas aproximadamente, antes de conectarlo. Esto reducirá la posibilidad de desperfectos técnicos en el sistema de enfriamiento.

Antes de enchufar el refrigerador para vinos asegúrese de que el gabinete este nivelado, esto eliminara cualquier vibración.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Para la buena circulación de aire, recomendamos no instalar esta cava en sótanos o lugares cerrados y/o calurosos. Esta cava fue diseñada para uso domestico.
- Su refrigerador de vino se debe colocar en una superficie plana y firme.
- No exponga el refrigerador de vino directamente a la luz solar o a una fuente de calor tal como hornos, radiadores, calentadores, etc.
- No abra la puerta muy a menudo, para evitar el escape del aire frío.

- Para nivelar el Refrigerador de Vinos, ajuste la pata delantera de nivelación ubicada en la parte inferior del Refrigerador de Vinos.

Conexiones Electricas

Advertencia

En ningún caso corte o quite la tercer espiga (a tierra) del enchufe. Todas las preguntas referentes a la electricidad y / o conexión a tierra deben dirigirse a un electricista matriculado.

FUNCIONAMIENTO

Se debe colocar el Refrigerador de Vinos en un lugar dónde la temperatura ambiente oscile entre (10°C-26°C). Si la temperatura ambiente es mayor o menor a este rango, el rendimiento de la unidad puede verse afectado.

➤ **Configuración de los controles de temperatura :**

Puede configurar la temperatura según sus necesidades. Cuando conecte por primera vez su refrigerador de vinos, la pantalla LED mostrara la temperatura interior del gabinete.

Cuando configure la temperatura de su refrigerador de vinos podrá hacerlo de a 1 grado hacia arriba o hacia abajo. La temperatura elegida titilara en la pantalla LED alrededor de 5 segundos y luego la pantalla volverá a mostrar la temperatura del interior del gabinete. Al cabo de unas horas el refrigerador trabajara y llevara la temperatura interior del gabinete al valor deseado.

Para ver la temperatura "elegida" (en cualquier momento) oprima el boton "▲" o "▼" en cualquier momento.

LED titilante = temperatura elegida

LED estable = temperatura interna del gabinete

Para el modelo T6 : La temperatura que desea configurar aumentará o disminuirá de a 1°C . La temperatura de este refrigerador podrá establecerse entre 8° y 18° C

Para el modelo T12 : La temperatura que desea configurar aumentará o disminuirá de a 1°C . La temperatura de este refrigerador podrá establecerse entre 10° y 18° C

Para el modelo T18: La temperatura que desea configurar aumentará o disminuirá de a 1°C . La temperatura de este refrigerador podrá establecerse entre 10° y 18° C

Para el modelo T28: La temperatura que desea configurar aumentará o disminuirá de a 1°C . La temperatura de este refrigerador podrá establecerse entre 12° y 18° C

Usted tiene 4 botones en su panel de control :

El primer boton : (I) o (C/F) permite pasar la temperatura de grados Centigrados a grados Fahrenheit.

El segundo boton: "▲" La temperatura que desea configurar aumentará de a 1°C .

El tercer boton : "▼"La temperatura que desea configurar disminuirá de a 1°C

El cuarto boton: "Light" para encender o apagar la luz interior de la cava.

Les recordamos que estas cavas no tienen motor compresor, sino que funcionan por método peltier; Por lo cual sentirán funcionar su ventilador en forma permanente.

Además puede haber una variabilidad en la temperatura del display de mas/menos 2 grados. Esto es completamente normal y se ve afectado por las temperaturas exteriores que rodean a la cava de vinos.

Las cavas línea negra y línea acero son idénticas en funcionamiento. Solo difieren estéticamente en su exterior.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Fuera de uso por tiempos prolongados

- Si la unidad no será utilizada por periodos largos; desenchufe su refrigerador de vino.
- Limpie y seque el interior.
- Deje la puerta levemente abierta para permitir que se seque totalmente.
- Si su refrigerador no se seca completamente, puede empezar a oler mal o desarrollar moho. Si esto ocurre, siga las instrucciones de limpieza que se describen a continuación.

Limpieza del Refrigerador de Vinos

- Desenchufe la unidad, y retire todas las piezas inclusive los estantes y la rejilla.
- Limpie las superficies internas con agua tibia y un detergente neutro con un paño húmedo.
- Seque todas las superficies a fondo.
- NO utilice limpiadores abrasivos.
- Utilice agua con jabón neutro para limpiar el sello de la puerta.
- Retire el contenedor de agua ubicado en la parte inferior trasera de la cava. Vacíelo y límpielo.

Traslado del Refrigerador de Vinos

- Retire todas las piezas.
- Sujete con cinta adhesiva todas las piezas sueltas (estantes) dentro del Refrigerador.
- Levante la pata ajustable hasta la base para evitar daños.
- Asegúrese que el Refrigerador se encuentre firme en posición vertical durante el transporte.
- Nunca sostenga el equipo desde la puerta.

Apagón: Si ocurre un corte de la energía, no abra la puerta más de lo necesario, para conservar el aire frío.

¿PROBLEMAS CON EL REFRIGERADOR DE VINOS?

Puede resolver fácilmente los problemas comunes del Refrigerador de Vinos.

Pruebe las sugerencias indicadas a continuación para resolver el problema antes de llamar al servicio técnico.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El Refrigerador de Vinos no funciona.	No está enchufado. La unidad está apagada. Saltó el disyuntor o se quemó un fusible.
El Refrigerador de Vinos no enfría lo suficiente.	Verifique la configuración del control de temperatura. Debido a la temperatura externa, se requiere una configuración de control de temperatura mayor. La puerta se abre con frecuencia. La puerta no cierra completamente. El burlete de la puerta no cierra adecuadamente.
Se enciende y se apaga frecuentemente.	La temperatura ambiente es mayor que lo normal. La puerta se abre con frecuencia. La puerta no cierra completamente. El control de temperatura no se configuró correctamente. El burlete de la puerta no cierra adecuadamente.
La luz no funciona	No está enchufado. Saltó el disyuntor o se quemó un fusible. Se quemó la lamparita. El botón de la luz está en "OFF".
Vibraciones	Verifique que el Refrigerador de Vinos esté nivelado en una superficie plana.
El Refrigerador de Vinos hace mucho ruido.	El sonido de la vibración puede provenir del flujo del refrigerante, lo cual es normal. A medida que termina cada ciclo, puede escuchar el gorgoteo causado por el flujo del refrigerante en el Refrigerador de Vinos. La contracción y dilatación de las paredes internas pueden provocar chasquidos y crujidos. El Refrigerador de Vinos no está nivelado.
La puerta no cierra adecuadamente.	El Refrigerador de Vinos no está nivelado. Se cambió incorrectamente la dirección de apertura de la puerta. El burlete está sucio. Los estantes no están en la posición correcta.

GARANTIA LIMITADA PARA MODELOS DA CAVAS DE VINOS TERMoeLECTRICAS

Se garantiza que este producto se encuentra libre de defectos de fabricación en material y mano de obra, siempre que la unidad se use bajo las condiciones de funcionamiento normales propuestas por el fabricante.

GARANTIA 6 MESES: Durante los primeros 6 seis meses, todas las partes eléctricas de este producto que se encuentren defectuosas, incluyendo todas las unidades selladas del sistema, se repararan o cambiaran a opción del garante, sin cargo alguno por el comprador ORIGINAL. Las partes que se consumen (por ej. Lámparas) no están garantizadas por ningún periodo de tiempo.

El comprador pagara por el flete de regreso de la cava en reparación. En caso de que la empresa se haga responsable del flete de retiro y regreso, no se responsabiliza por los golpes u otros daños que pudiesen causarle durante el traslado de la

Cava de vinos.

Para obtener servicio técnico desde el Interior del País : Comuníquese al 0810-321-22639

Para obtener servicio técnico desde Capital y GBA : Comuníquese al 4363-3900

Visite www.vondom.com.ar Sección: Servicio Técnico. O envíenos un e-mail a: Info@vondom.com.ar con sus datos y su consulta.

De esta forma un técnico competente efectuara la reparación. Si cualquier otro servicio técnico no autorizado lleva a cabo la reparación en la unidad todas las obligaciones de nuestra empresa bajo esta garantía se verán terminadas.

Nada dentro de esta garantía implica que Decoratio S.A será responsable por cualquier daño que hayan sufrido las botellas de vino.

Estipulaciones generales:

La garantía de su refrigerador de vinos no considera perjuicios causados por cualquiera de las siguientes causas:

1. Corte de Corriente
2. Daño en transito cuando se traslada el equipo.
3. Corriente eléctrica inadecuada como baja tensión, conexiones defectuosas o fusibles inadecuados.
4. Accidente, alteración, abuso o mal uso del aparato como circulación inadecuada de aire en la habitación o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas de la habitación demasiado altas o bajas)

Es imprescindible presentar la factura de compra al momento de hacer el reclamo de garantía. De lo contrario la reparación de su equipo no quedará cubierta por la misma. Tenga la bondad de guardar su factura de compra.

En caso de ser su cava un obsequio, solicite a quien se la ha regalado comprobante de compra que indique fecha de factura y lugar de compra. De esta manera su cava estará cubierta por esta garantía.

Servicio de garantía en Argentina.

SERVICIO TECNICO OFICIAL:

CIA ALPAR SA

Dr. Enrique Finochietto 2131

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1275AAS)

Importa y Distribuye: DECORATIO S.A